

A*28	B*28	C*50	D*20	E*3
偏心螺杆	偏心螺栓	3.5CM自攻螺丝	小钉子	木塞

温馨提示：安装螺丝时拧七分紧，
等全部完成后再拧紧！


偏心件安装原理：

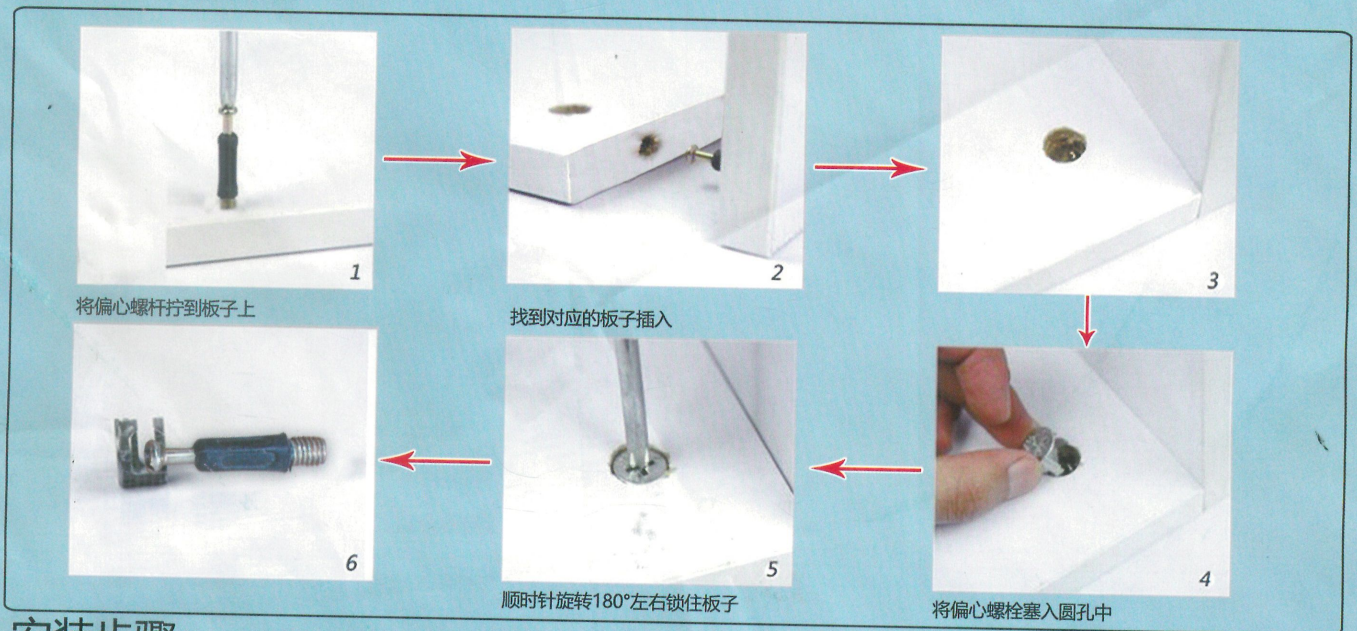


安装步骤：




步骤1：抽屉部分安装







<1>

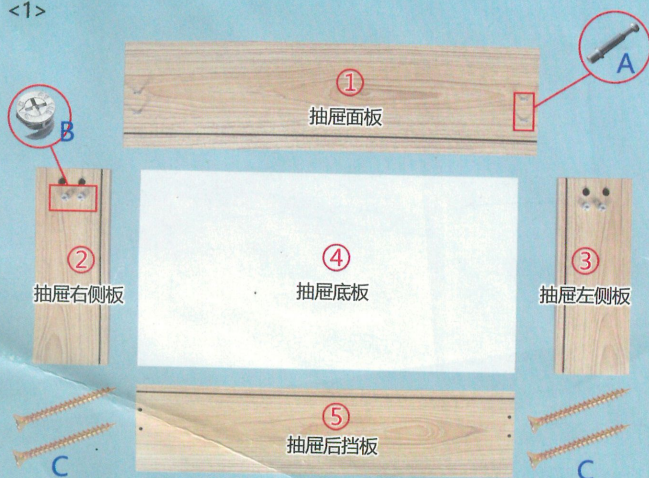

<2>

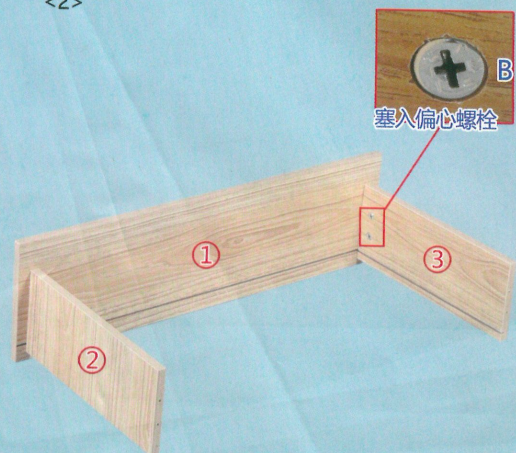

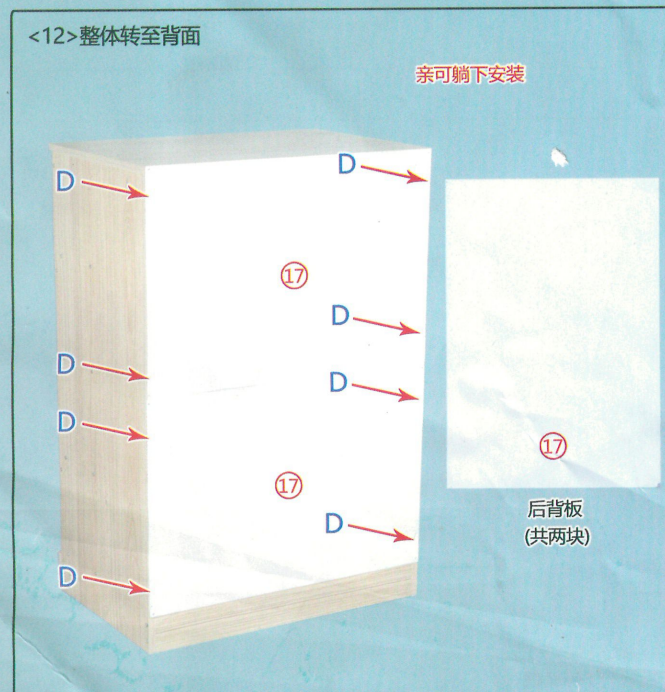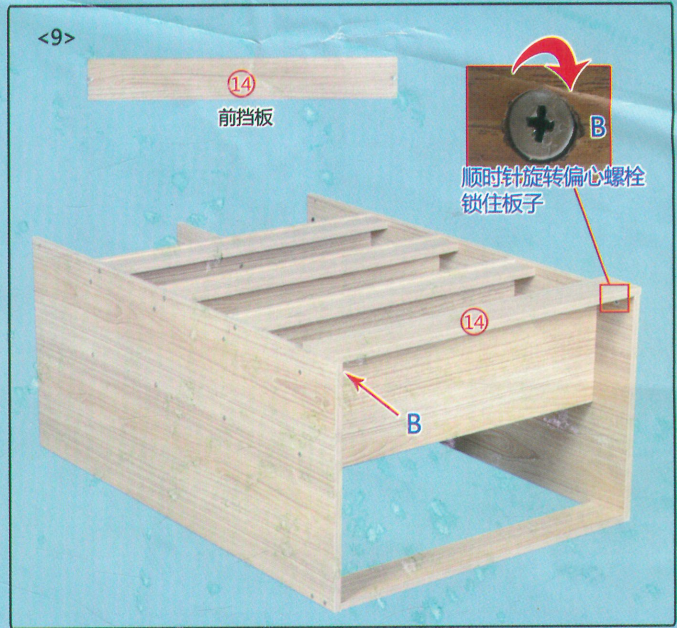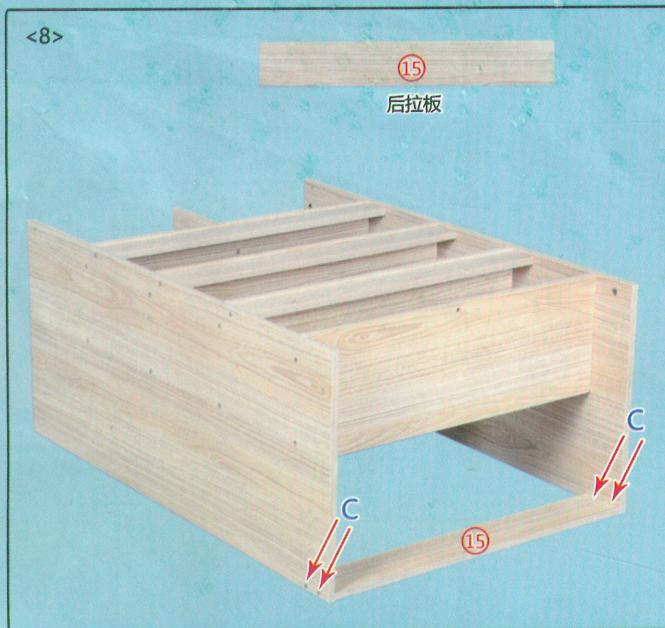


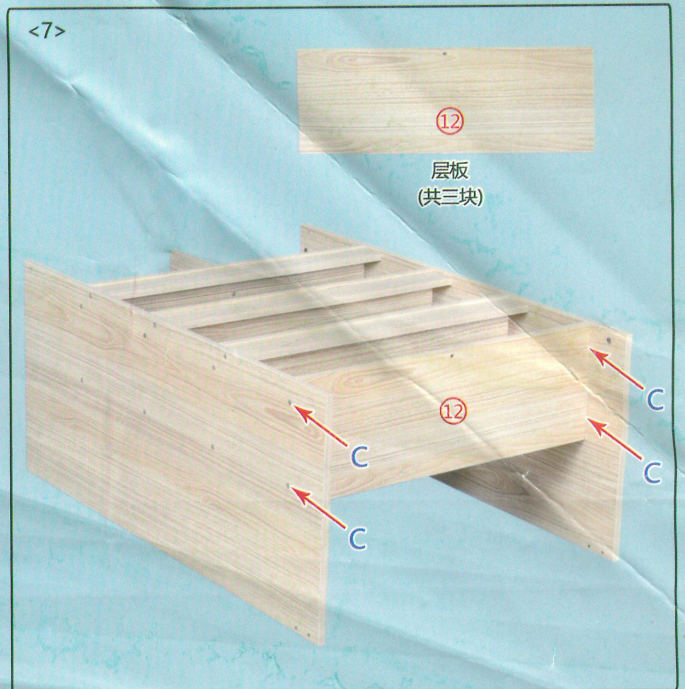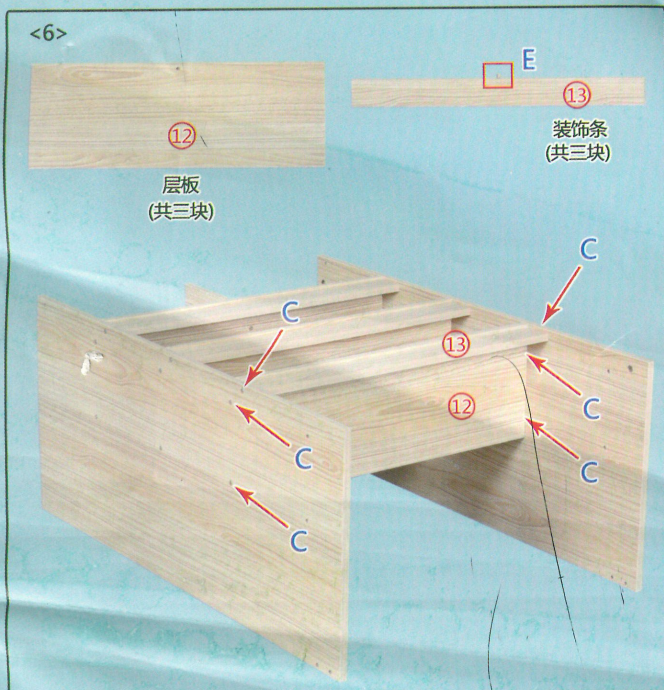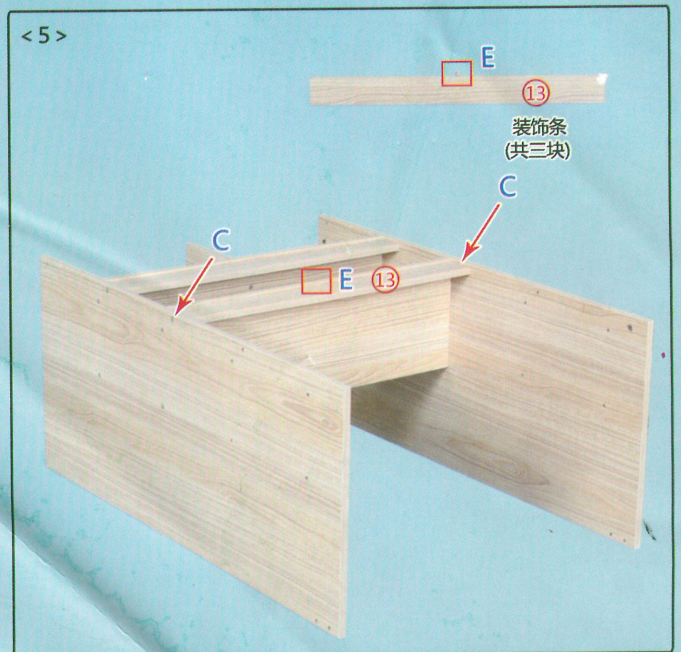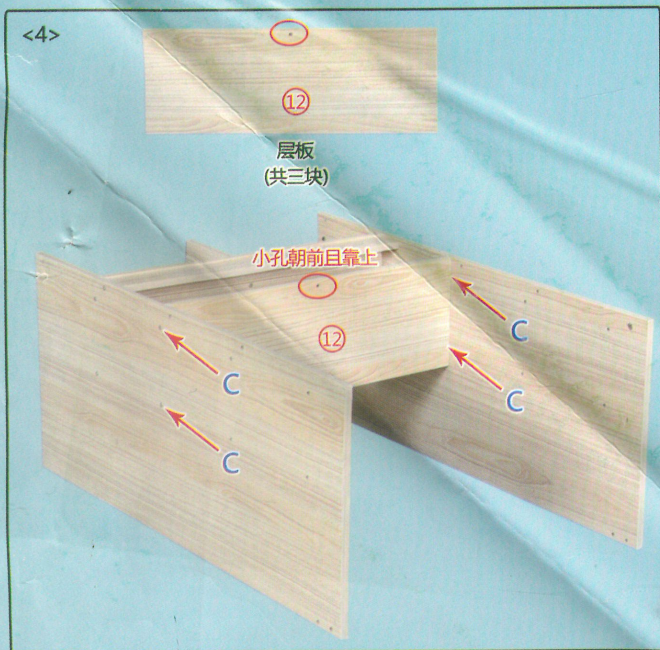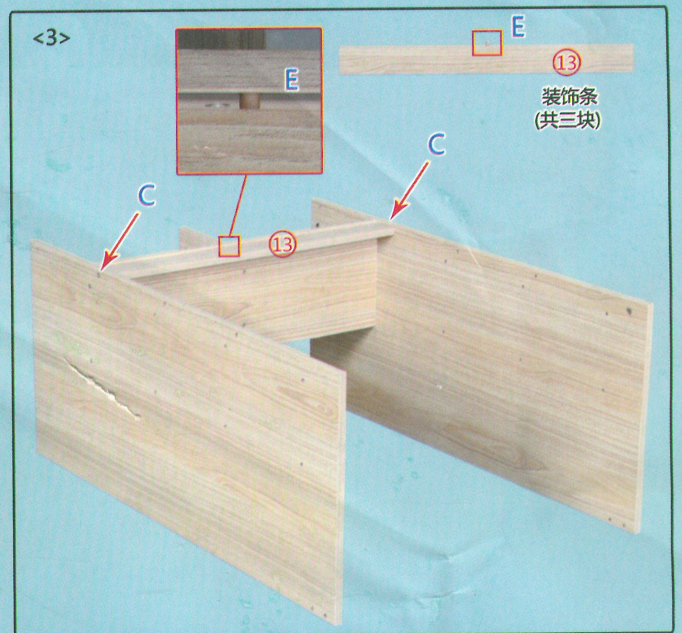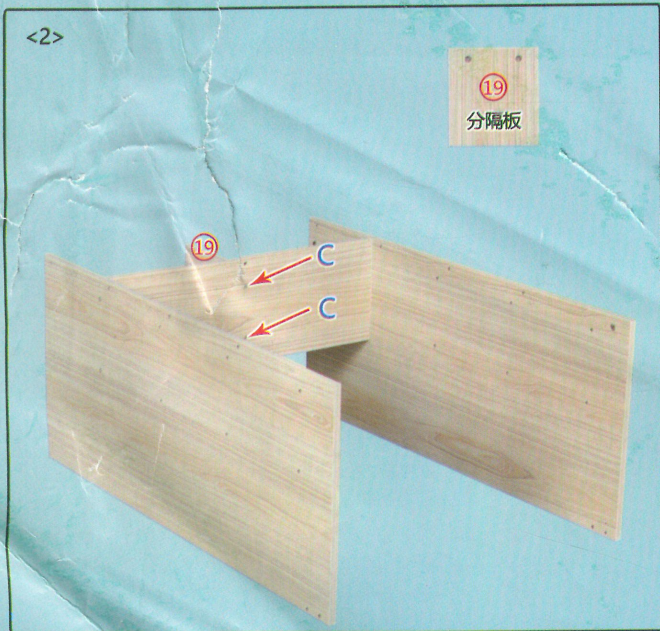

<3> 先插入抽屉底板，再顺时针旋转偏心螺栓锁住板子




<4>

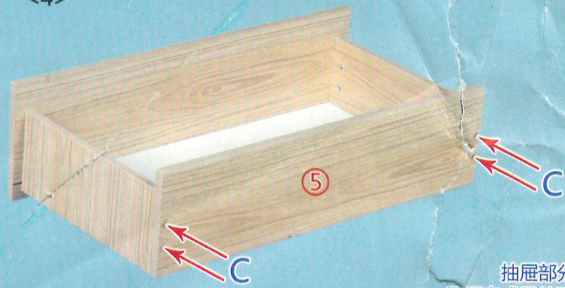


抽屉部分安装完成！
同理完成另外两个抽屉部分！

<5> 同理完成左右抽屉

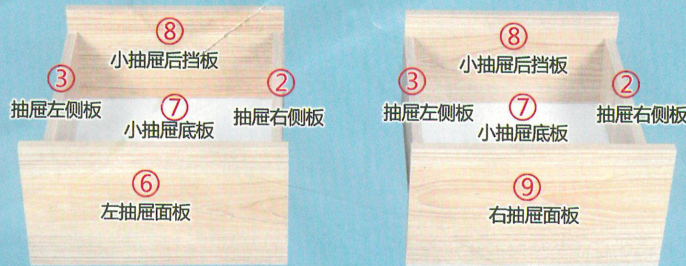

板子名称及序号：

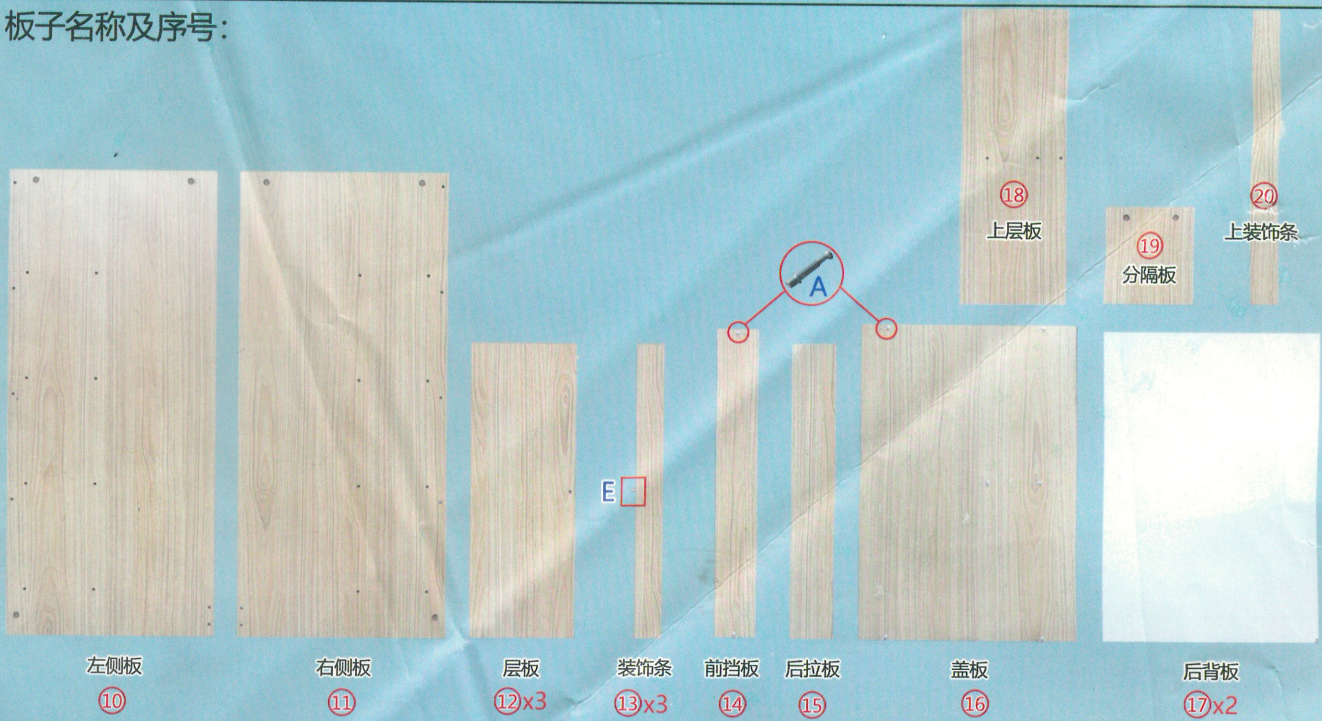

步骤2：整体部分安装

<1>

