

				
A*22	B*22	C*44	D*20	E*4
偏心螺杆	偏心螺栓	3.5CM自攻螺丝	小钉子	木塞


温馨提示：安装螺丝时拧七分紧，  
等全部完成后再拧紧！  
偏心件安装原理：




### 安装步骤：

#### 步骤1：抽屉部分安装


<1>

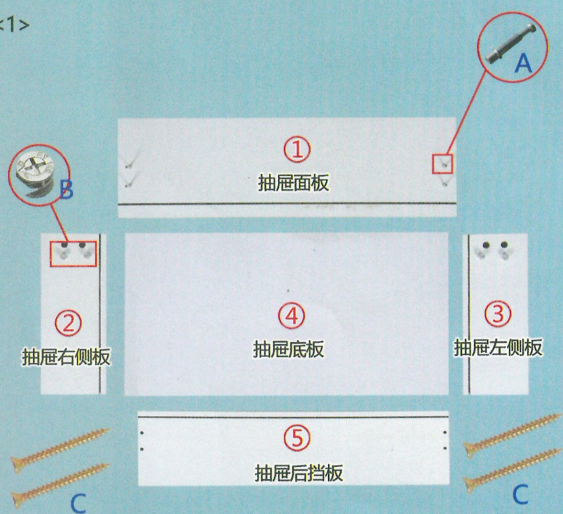


<2>

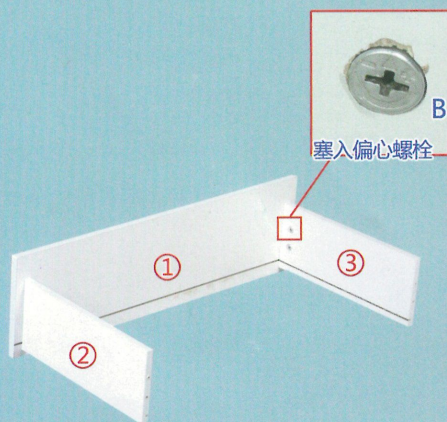

<8> 整体摆正

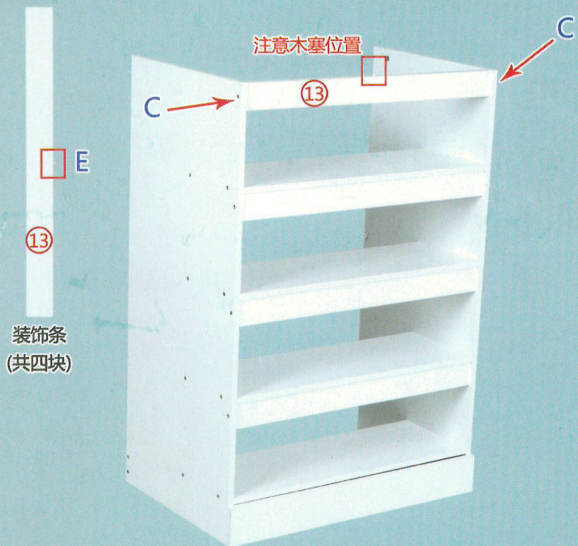


<9>

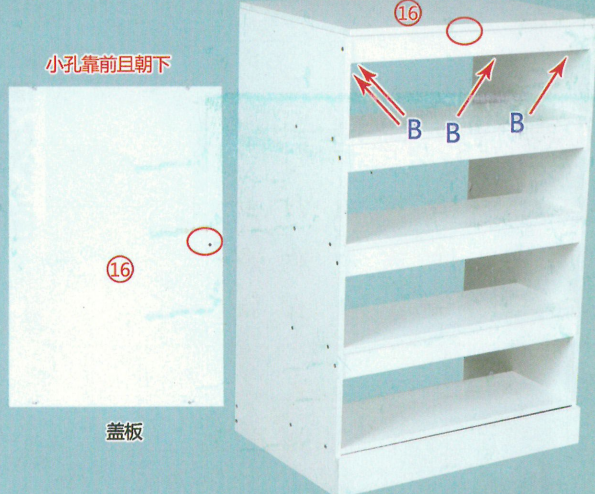

<10> 整体转至背面

亲可躺下安装

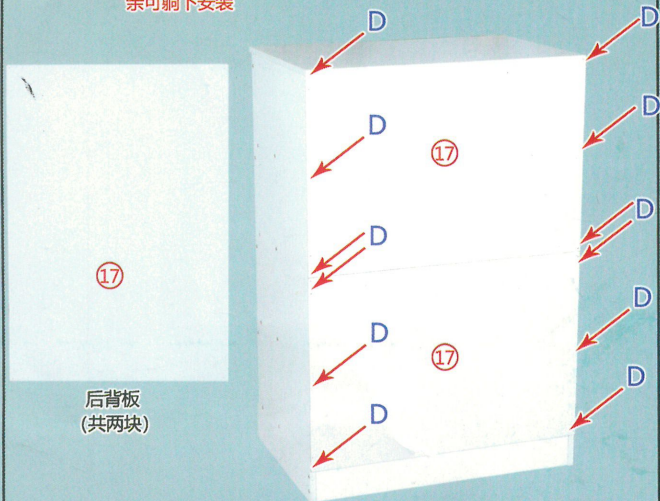

<11> 正面朝前, 慢慢推入抽屉



<12> 安装完成



完成图!









扫码有惊喜!

售后电话:

051985999070


制作人: 秦天阳

审核人: 吴怡婷

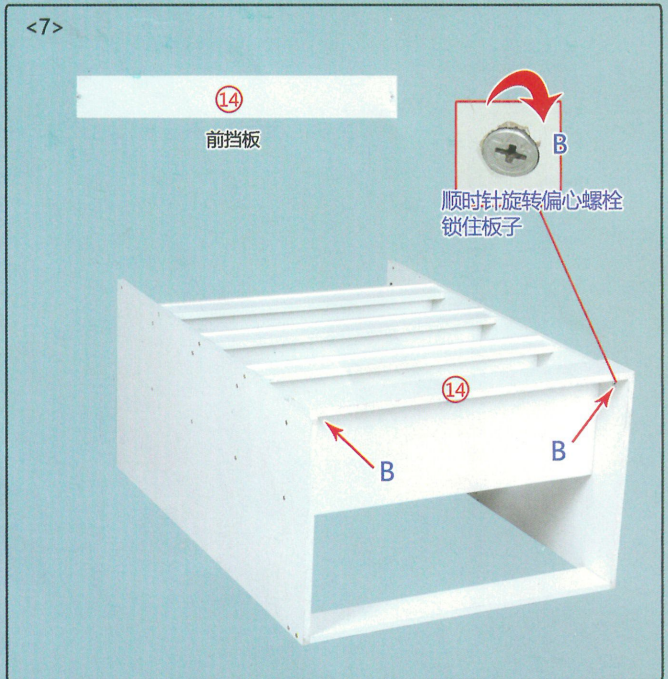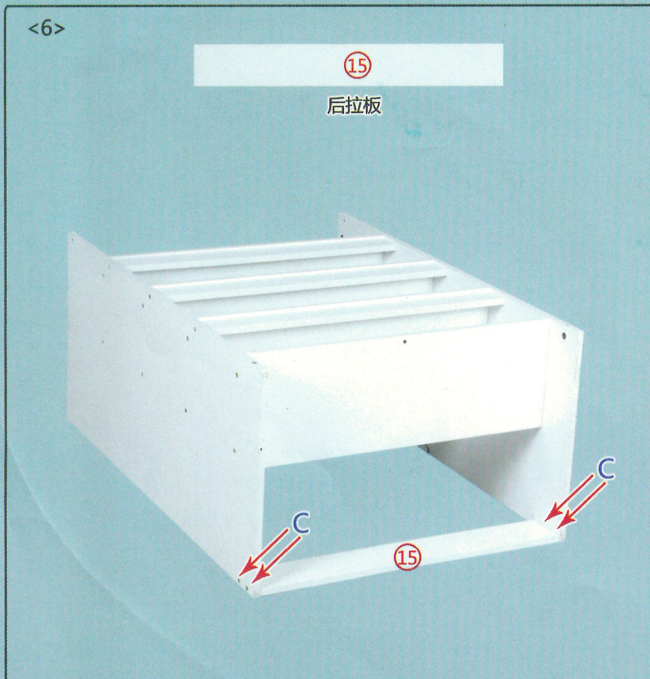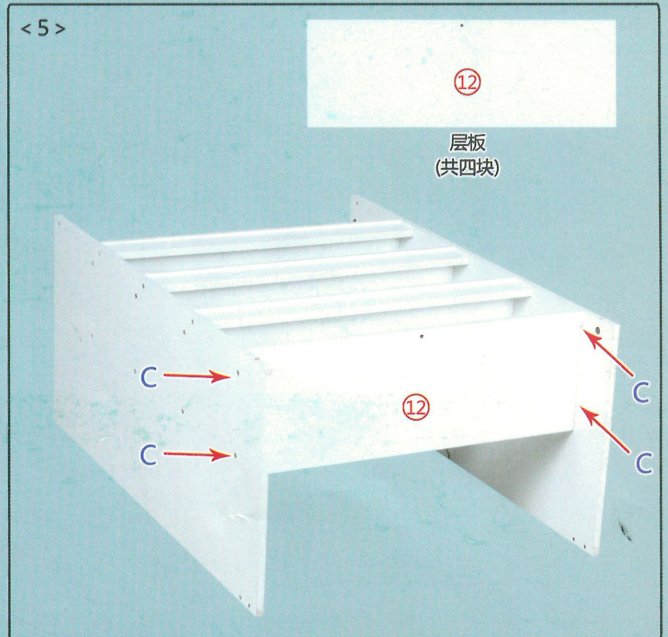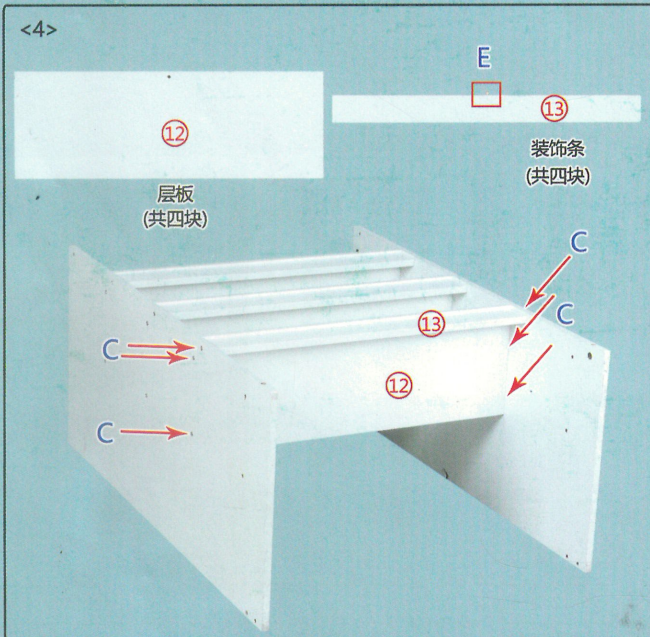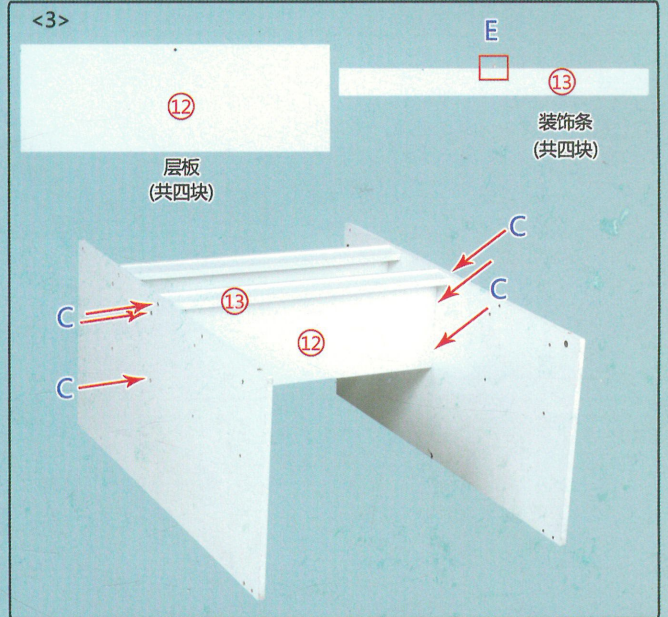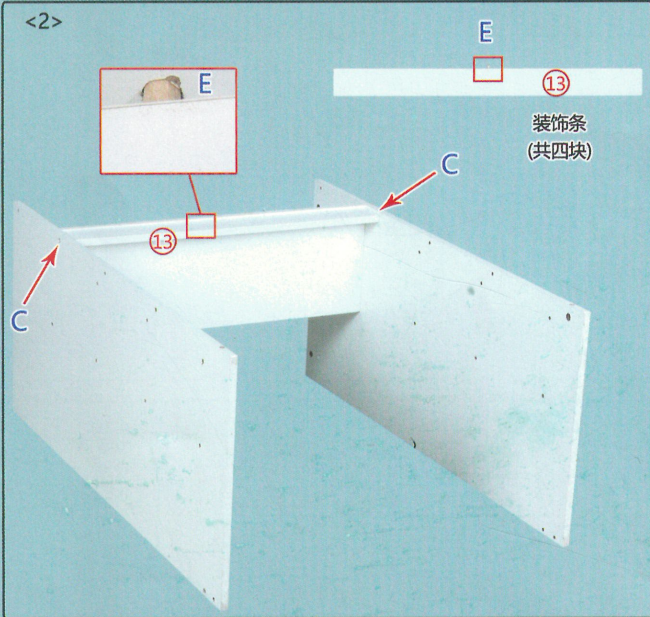


3>

先插入抽屉底板，再顺时针旋转偏心螺栓锁住板子

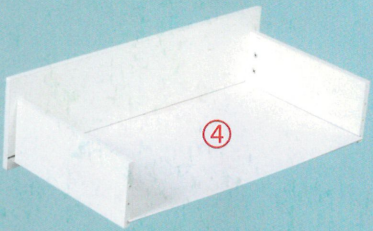


<4>

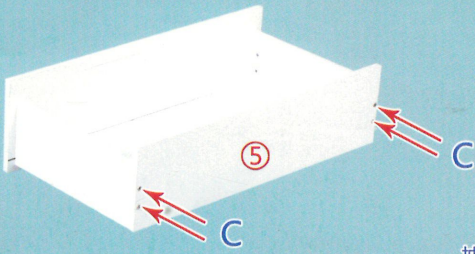

抽屉部分安装完成！  
同理完成另外三个抽屉部分！

### 板子名称及序号：


安装图中的序号断序并不是缺少板子  
亲只需对照序号安装即可

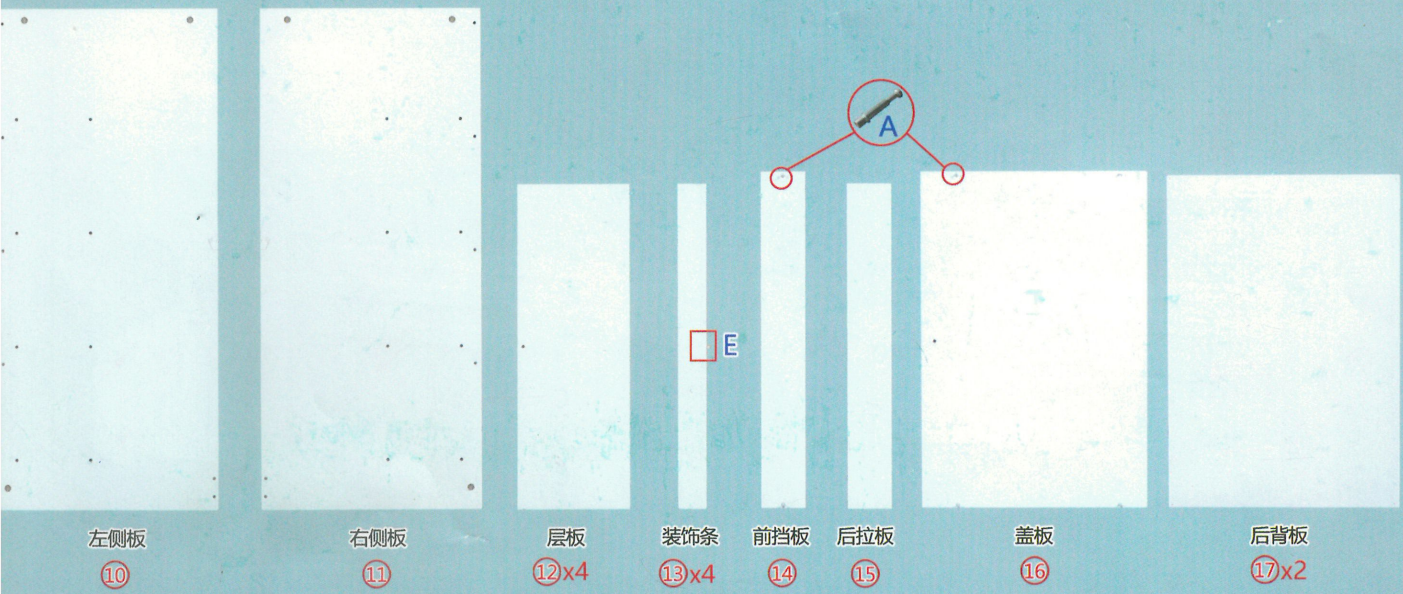

### 步骤2：整体部分安装

<1>

小孔两两相对靠上且靠后

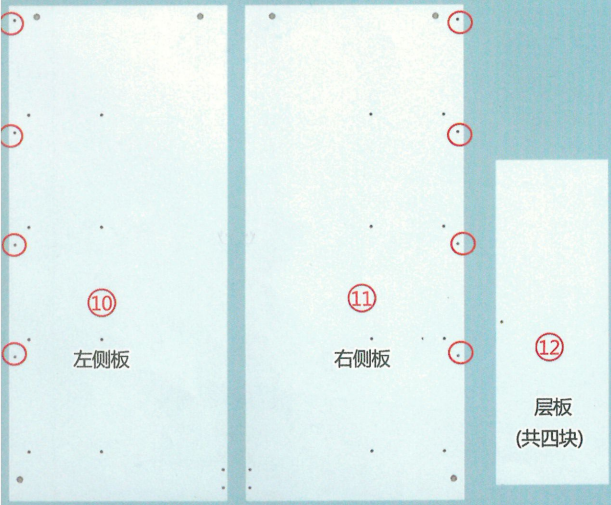

注意小孔位置

