

# 床头柜P292单抽安装图

满意请打5分哦！

宝贝与描述相符 ★★★★★ 5  
 卖家的服务态度 ★★★★★ 5  
 卖家的发货速度 ★★★★★ 5



如纸质版说明书看不清，请您微信扫描二维码获取电子版图文说明。

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

				
3CM自攻螺丝	偏心螺栓	偏心螺杆	小钉子	金属销
A*16	B*6	C*6	D*10	E*2

**温馨提示：安装时螺丝拧七分紧，等全部完成后再拧紧！**


偏心件安装原理：



安装步骤：

步骤1：抽屉部分安装

<1>

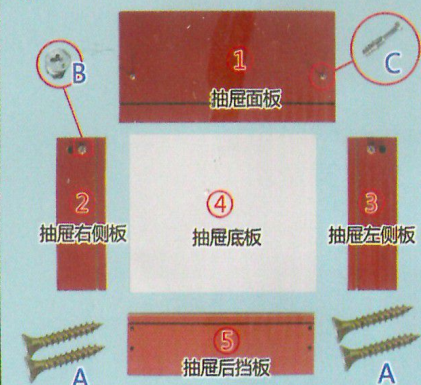

<2>






<3> 先插入抽屉底板，再顺时针旋转偏心螺栓锁住板子




<4>

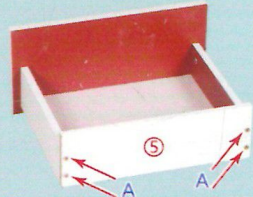

抽屉部分安装完成!


板子名称及序号:

此款为暖白加黄款，如亲购买的是纯色款，则只有纯色挡板

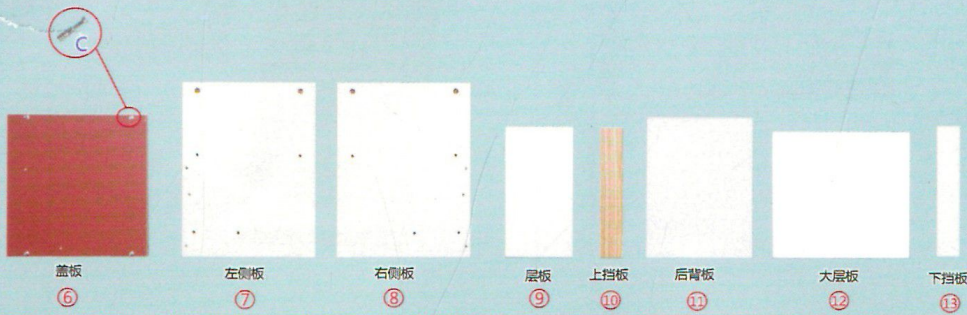


步骤2: 整体部分安装


<1>

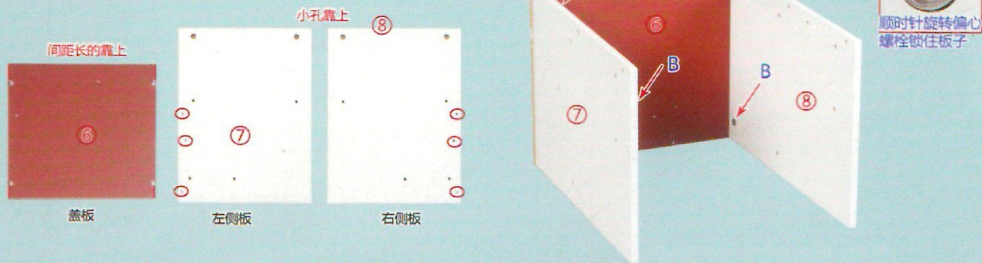

<2>

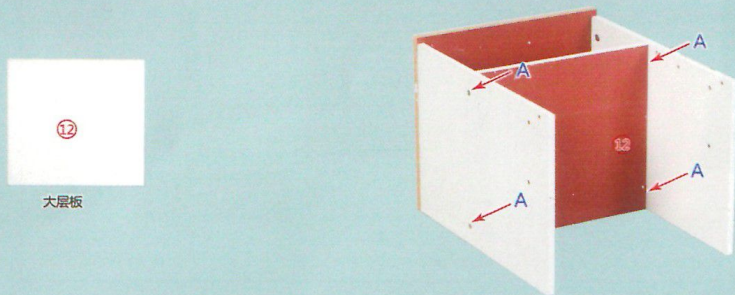


<3>

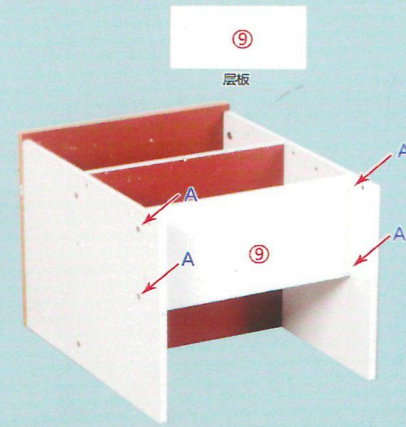


<4>

此款为暖白加黄款，如亲购买的是纯色款，则只有纯色挡板

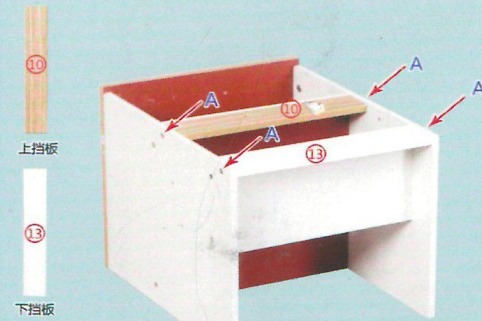

<5> 翻转至背面朝上

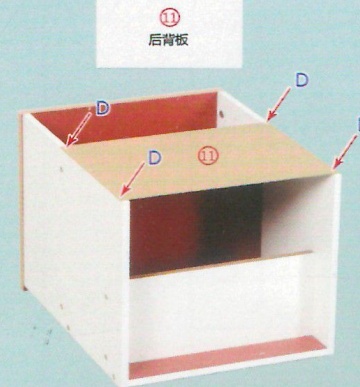

<6> 整体摆正，慢慢推入抽屉



插入金属销  
金属销的作用是防止  
抽屉抽拉时弹出

<7> 安装完成



完成图!

制作人: 吴斐



1808-1